


BCシャコ万力(バーコ型)

平成30年9月11日

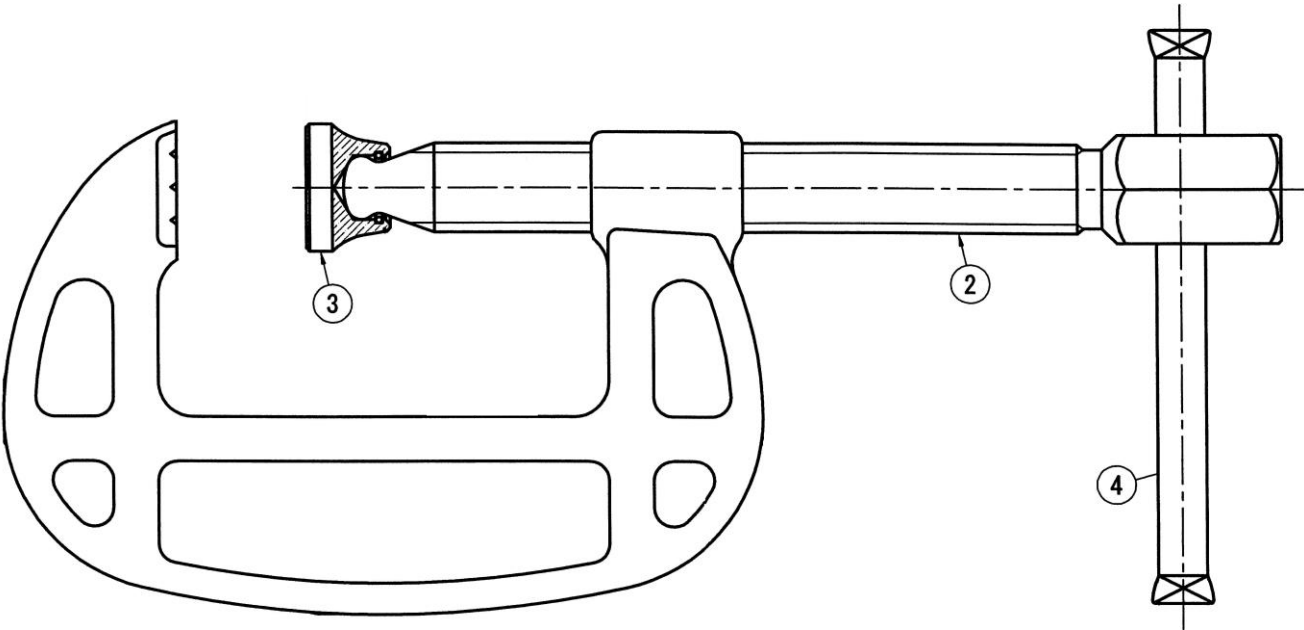


BC 部品表


サイズ	②+④おねじ (ハンドル付)		③アダプター	
BC25	BCSU25		BCA25	
BC38	BCSU38		BCA38	
BC50	BCSU50		BCA50	
BC75	BCSU75		BCA75	
BC100	BCSU100		BCA100	
BC125	BCSU125		BCA125	
BC150	BCSU150		BCA150	
BC200	BCSU200		BCA200	
BC250	BCSU250		BCA250	
BC300	BCSU300		BCA300	

アダプタを取付ける前におねじの先端部その他に傷等の異状が無い事を確認するとともに小さめのマイナスドライバー1本をご用意下さい。


1. おねじを本体にセットした状態で添付けの止め輪をおねじの先端より首の部分に押込んで下さい。

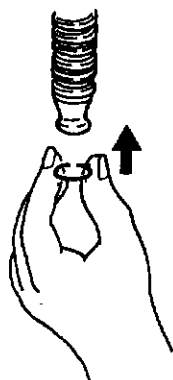

3. おねじとアダプタの隙間が止め輪の切口付近で広くなるようにおねじを傾けて止め輪の片方の先端をドライバーを使ってアダプタに設けられた溝に押込んで下さい。

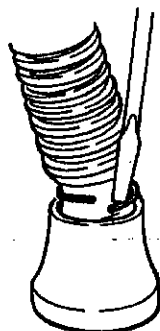

2. アダプタをおねじ先端部に取付けて図の様におねじの頭部を片手で持って台の上にアダプタを固定させて下さい。

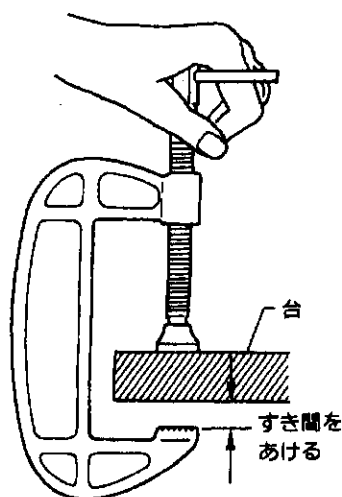

4. おねじを回すように傾き方向を変えながら順次止め輪を押込んでいって下さい。
5. 止め輪が完全に入ったらアダプタを引張ったりして確実にセット出来たことを確認してからご使用下さい。