BUC240N

U字溝吊クランプ内張型


（パッド式）【ワイヤロープ・リング付】


INTERNAL EXPANDING LIFTING CLAMP FOR U SHAPED GUTTER

(Pad Type with Wire Rope and Ring)

CHECK!

取説・部品図は
こちらから

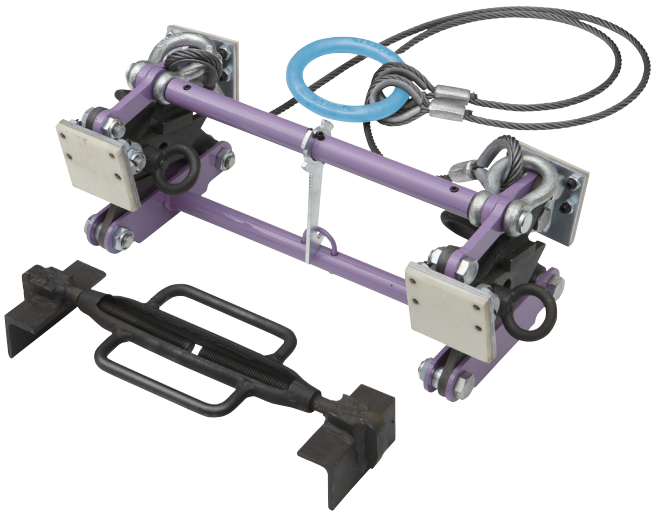


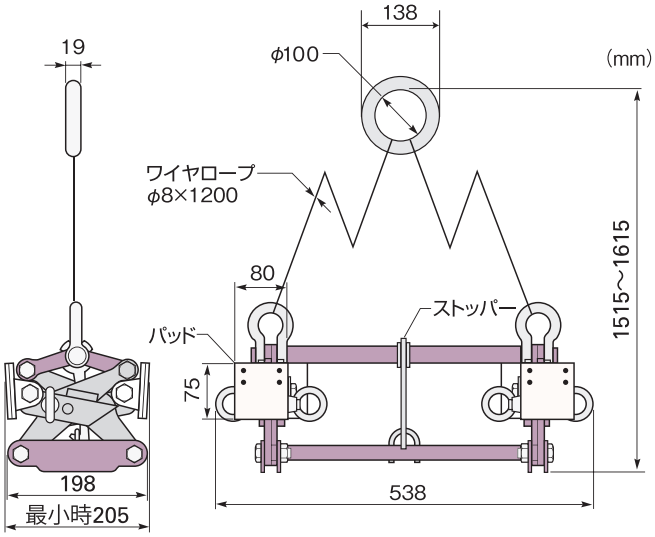

▶ 特 長


- JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝（250・300Aのみ）。
- 情報ボックスU形専用吊クランプ（キャパ調整式）。
- U字溝割れ止めホルダー付。（本体と必ずセットでご使用下さい。）
- 吊具が水糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。
- 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。（無傷型としても使用可。）
- 適用ワークはJIS U型240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。

▮割れ止めホルダー




▶ 使用例

⚠ 長尺ものは安全上必ず天秤使用の上、2点吊りを厳守して下さい。

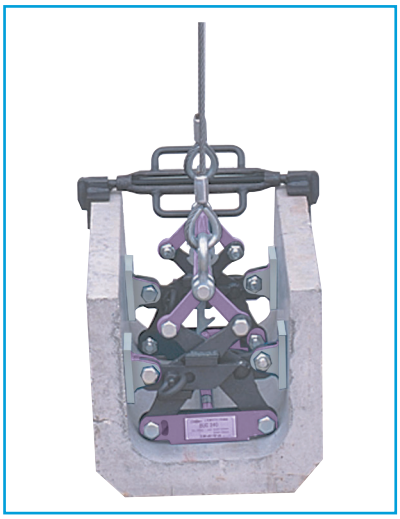

▮使い方

❶吊り上げ準備

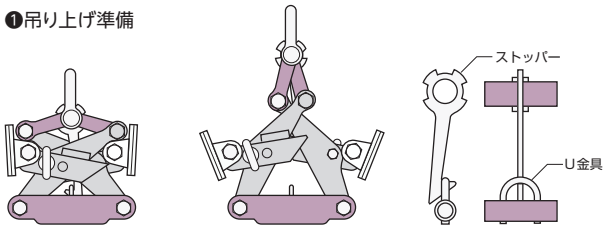


開放ロック状態

開放ロック状態になっていない

U金具に確実に引っ掛ける

クランプを吊り上げ上図のような開放ロック状態になっているか、確認して下さい。開放ロック状態になっていない場合は、ストッパーを本体のU金具に引っ掛け、再度吊り上げると開放ロック状態になります。

❷U字溝へのセット

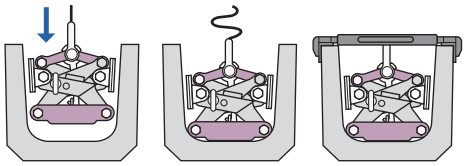

開放ロック状態でゆっくり最下部に着床させる


ワイヤロープが完全にゆるんだ状態

割れ止めをセットします

ストッパーを、U金具より外します


開放ロック状態にしたクランプをU字溝の上に移動し、ワイヤロープが完全にゆるむまで最下部に着床させます。次に割れ止めをクランプのすぐ横にセットします。この時、割れ止めのアーム面がピッタリとU字溝につくように、本体にある取っ手を回転させしっかりと締込みます。次にストッパーをU金具より外します。これで吊り上げ可能となります。

❸吊り上げ

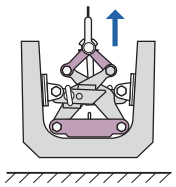


吊り上げると自動的にクランプは締付け状態となり、クレーンを巻き上げるとU字溝を確実にクランプし吊り上げます。

❹搬送・着地

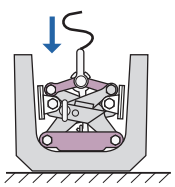

U字溝を所定の位置に搬送後、U字溝が確実に安定したか確認の後、ワイヤロープが完全にゆるむまで巻き下げて下さい。

❺開放ロック

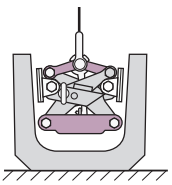

ストッパーをU金具に引っ掛け再度吊り上げると、クランプが開放ロック状態となり、クランプのみが移動でき次の作業へ移ることができます。

品　番	容量(kg)	クランプ範囲(mm)	質量(kg)	メーカー希望小売価格
BUC240N	500	第1段目　220～240 第2段目　260～290	12	**¥102,950**

★製品の部品図・取扱説明書はHPよりダウンロード可能です。

●各種資料ページはP.352～354をご参照下さい。