
ギヤープーラ(2本爪)
ギヤープーラ(3本爪)
ショックスピードプーラ
スライドギヤープーラ
ベアリングプーラ・ベアリングプーラセット
ベアリング挿入工具
油圧プーラ・パワープッシャー
各種部品

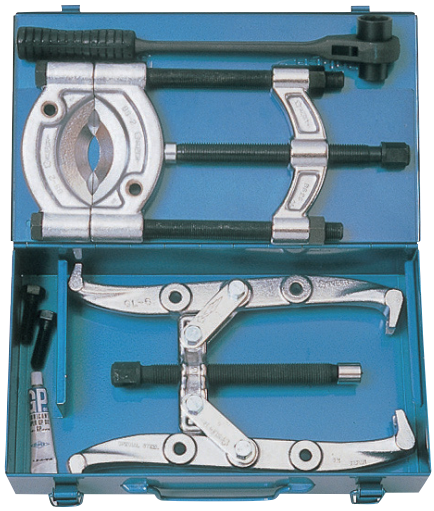

G2000

G1000・G2000・G4000

ベアリング・グリッププーラセット(プロ用強力型)

BEARING GRIP PULLER SET


▶ 特 長

- 隙間のないベアリングやギヤーなどの引き抜きに最適。
- スチールケース入り。

▶ 付属品

- GPオイル(10g)
- グリップ付ラチェットレンチ

▶ 使用例

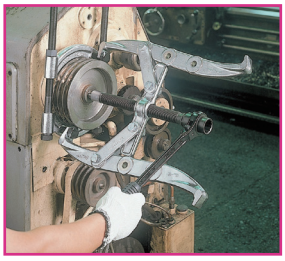

品 番	ギヤープーラGL型 (P.220)	ベアリングセパレータ (P.231)	破断荷重 (kN)	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格
G1000	GL4	BS1S	40	4	**¥45,790**
G2000	GL6	BS2S	60	8	**¥74,680**
G4000	GL8	BS4	80	14	**¥101,700**



P1000

P1000・P2000・P4000

ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)

BEARING PUSH PULLER SET


▶ 特 長

- 奥行きの深い所にあるベアリング・ギヤー・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセット。
- スチールケース入り。(P4000は特殊強化ダンボールケース入り。)


▶ 付属品

- GPオイル(10g)
- グリップ付ラチェットレンチ

▶ 使用例

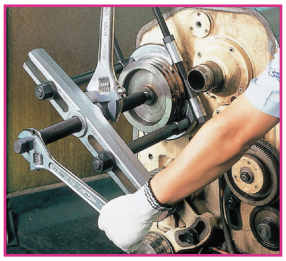



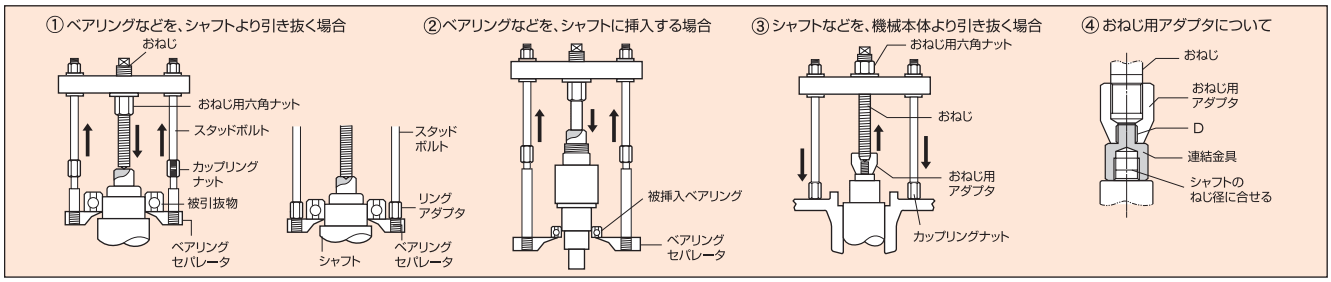

①図のようにセットし、おねじ用六角ナットをスパナ等で固定させ、おねじ四角部を締め付けて下さい。
ベアリングなどがシャフトの奥にある場合は、図のようにカップリングナットでスタッドボルトを継ぎ足して下さい。
なお、P1000はセパレータ本体のねじ穴径と、スタッドボルトのねじ外径が異なりますので、ご使用前にリングアダプタをスタッドボルトにねじ込んで下さい。
②図のようにセットし、その後の操作は①と同じです。
③図のようにセットし、おねじ四角部をスパナ等で固定させ、おねじ用六角ナットを締め付けて下さい。
④おねじ用アダプタとシャフトのねじ径が適合しない場合は、連結金具を別途製作願います。

品 番	プッシュプーラ (P.232)	おねじ用アダプタ (P.232)	ベアリングセパレータ (P.231)	リングアダプタ (P.232)	カップリングナット (P.232)	スタッドボルト (P.232)	保証荷重 (kN)	セット質量 (kg)	メーカー希望小売価格
P1000	PP2	PPN2	BS1S	PPA1(2ヶ)	PCU2(2ヶ)	PSN2125(2本)	60	7	**¥88,600**
P2000	PP2	PPN2	BS2S	—	PCU2(2ヶ)	PSN2125(2本)	100	11	**¥107,710**
P4000	PP4	PPN4	BS4	—	PCU4(4ヶ)	PSN4115(2本) PSN4420(2本)	200	22	**¥162,590**

●ギヤープーラ類の各種資料につきましては、P.356をご参照ください。